




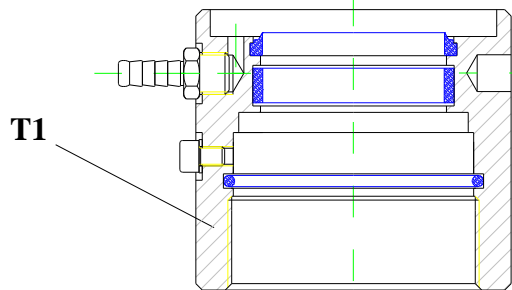


TITOLO : CAMBIO GUARNIZIONI DI TESTA PISTONE 50/2

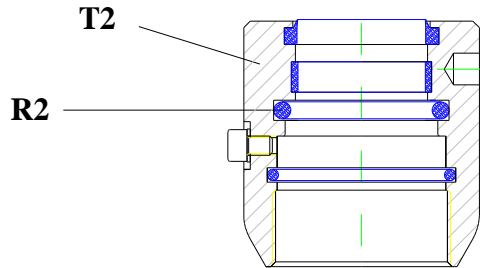

G2

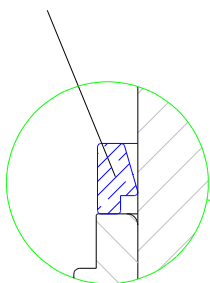

R1 G1

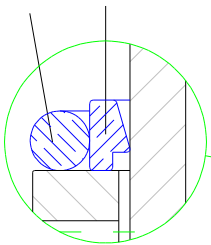

Sequenza per il montaggio delle guarnizioni:

- 1) Posizionare la guarnizione G1 sullo stelo con attenzione alla posizione del labbro interno che deve essere rivolto verso il basso.
- 2) Posizionare la guarnizione "OR" indicata con R1 sopra la guarnizione G1
- 3) Posizionare la guarnizione G2 sullo stelo con attenzione alla posizione del labbro interno che deve essere rivolto verso il basso.
- 4) Inserire nella testa T1 l'anello di guida, il raschiatore e l'OR nelle apposite cave.
- 5) Controllare la pulizia dei filetti e montare la testa T1 sullo stelo facendo attenzione che l'OR non si "pizzichi" nel passaggio sugli altri componenti
- 6) Inserire nella testa T2 l'anello di guida, il raschiatore, l'OR e la guarnizione R2 ("OR" con il filo più grosso) nelle apposite cave.
- 7) Montare la testa T2 con le stesse accortezze della testa più grossa.

