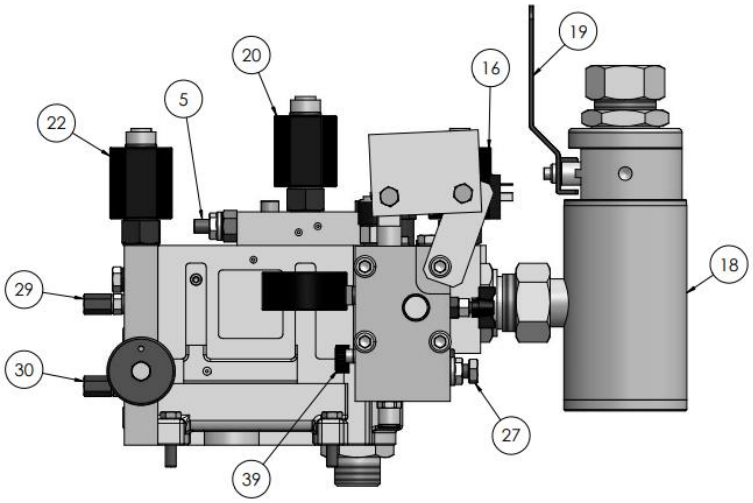

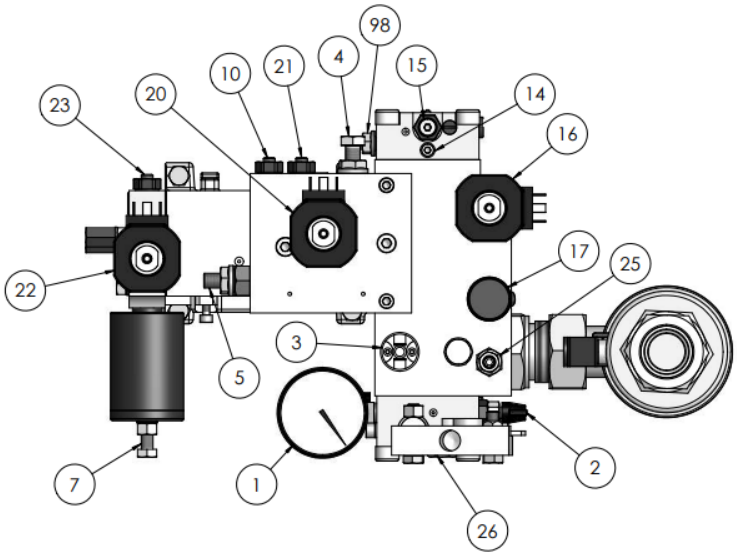

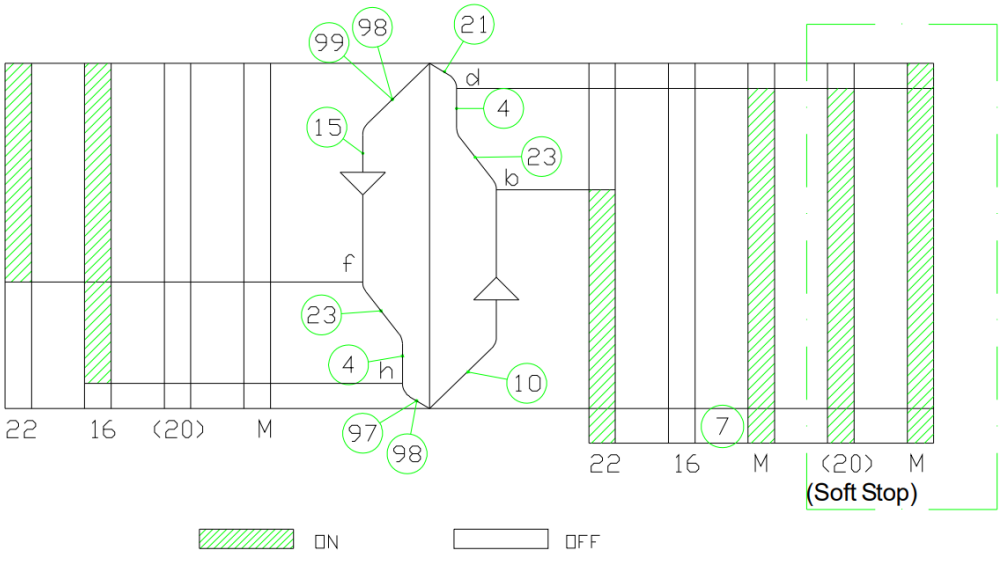

SCHEMI E REGOLAZIONI **GRUPPO VALVOLE 93/E**	**Start Elevator Srl**	
	93 001 / I	**rev. 00** **1/2**

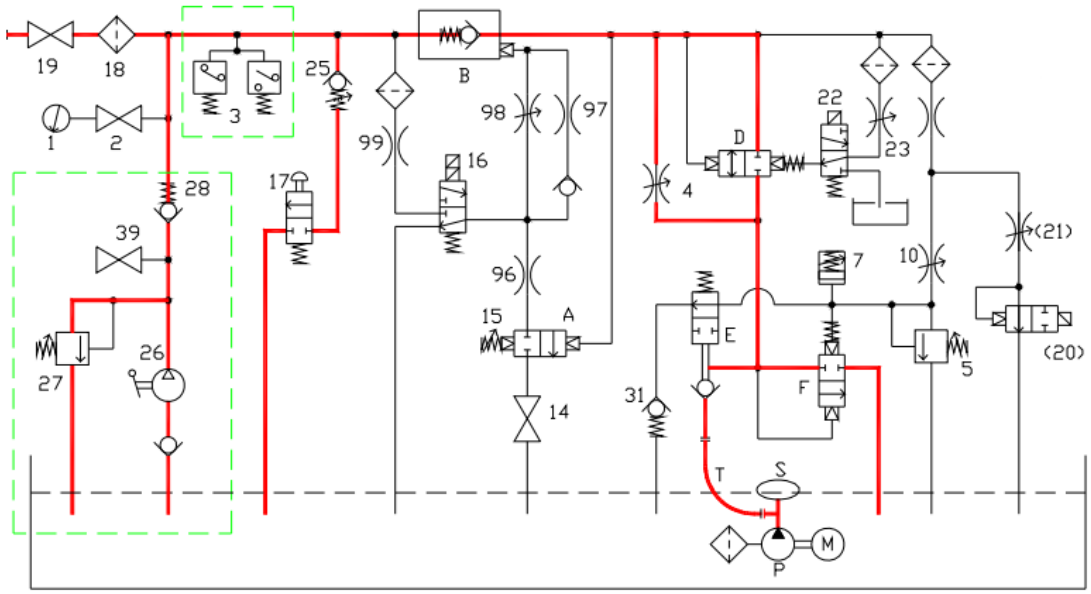

LEGENDA

1	Manometro
2	Rubinetto esclusione manometro
(3)	(Pressostati)
4	Regolazione bassa velocità in salita e discesa - avvitando diminuisce (-) - svitando aumenta (+)
5	Regolazione della pressione d'intervento della valvola di sovrapressione (valvola di massima pressione) - avvitando aumenta (+) - svitando diminuisce (-)
7	Regolazione del tempo di avviamento in salita - avvitando diminuisce (-) - svitando aumenta (+)
10	Regolazione dell'accelerazione in salita - avvitando diminuisce (-) - svitando aumenta (+)
14	Vite per prova di caduta
15	Regolazione della velocità di discesa - avvitando aumenta (+) - svitando diminuisce (-)
16	Elettrovalvola di discesa
17	Rubinetto di discesa manuale (antiorario)
18	Filtro di mandata
19	Rubinetto esclusione gruppo valvole
(20)	(Elettrovalvola di salita - Soft Stop)
(21)	(Regolazione del tempo di arresto in salita) - avvitando aumenta (+) - svitando diminuisce (-)
22	Elettrovalvola di cambio velocità
23	Regolazione del tempo di cambio velocità - avvitando aumenta (+) - svitando diminuisce (-)
25	Valvola di ritegno pressione residua - avvitando aumenta (+) - svitando diminuisce (-)
(26)	(Pompa a mano)
(27)	(Valvola di sovrapressione pompa a mano) - avvitando aumenta (+) - svitando diminuisce (-)
(28)	(Valvola di non ritorno pompa a mano)
29	Vite di arresto valvola cambio velocità (*)
30	Vite di arresto valvola di sicurezza (*)
31	Valvola di ritegno circuito pilota
(39)	(Sfiato pompa a mano)
98	Regolazione dell'accelerazione in discesa - avvitando diminuisce (-) - svitando aumenta (+)
96-97-99	Strozzatori di regolazione
A)	Regolatore di pressione
B)	Valvola di non ritorno pilotata
D)	Valvola di cambio velocità
E)	Valvola distributrice unidirezionale
F)	Valvola di sicurezza e di avviamento in salita
M)	Motore
P)	Pompa
S)	Silenziatore
T)	Tubo flessibile

h - Contatto di fermata in discesa
f - Contatto di inizio rallentamento in discesa
d - Contatto di fermata in salita
b - Contatto di inizio rallentamento in salita

(*) *Regolazioni effettuate durante il collaudo in stabilimento e da modificare solo con le indicazioni del nostro Ufficio Tecnico*

( ) <u>Accessori opzionali</u>